




IP DECT Telefoon W52P & W52H

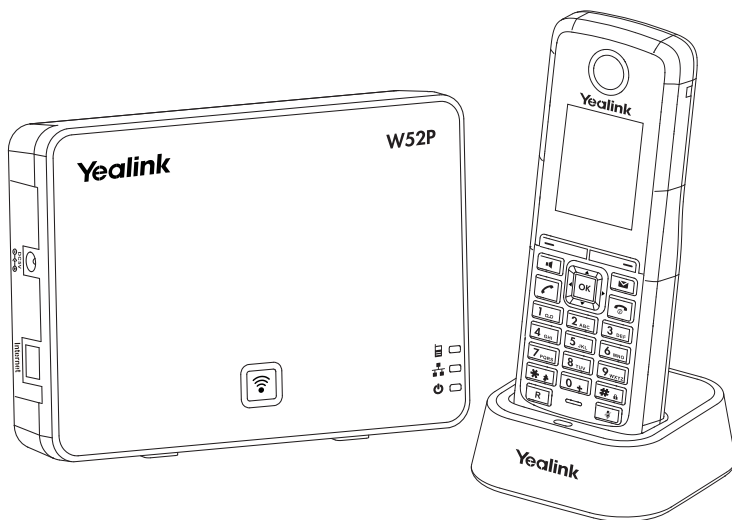

Quick Start Handleiding


Van toepassing op firmware versie V40 of hoger

Inhoud verpakking


De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking (W52P). Indien een onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier.




Handset

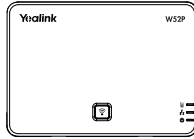

Basisstation

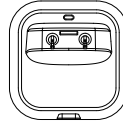


Opladstation



Twee voedingsadapter
(Optioneel)




Riem Clip



Ethernet kabel



Twee oplaadbare
batterijen




Quick Start Handleiding

De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking (W52H). Indien een onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier.



Handset

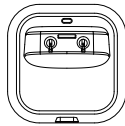

Opladstation



Voedingsadapter



Riem Clip




Twee oplaadbare
batterijen


De IP Telefoon aansluiten

1. Sluit de ethernet kabel en de voedingsadapter aan zoals hieronder staat afgebeeld:


a. Voedingsadapter optie

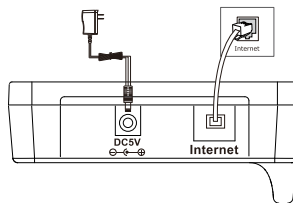


b. PoE (Power over Ethernet) optie

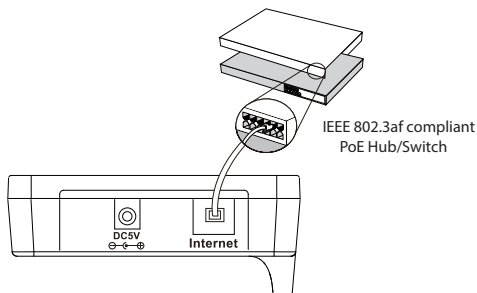


2. Sluit de oplaadstation aan zoals afgebeeld:

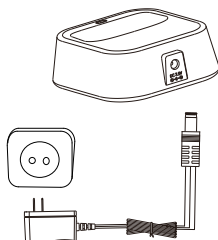

3. Plaats de batterijen in de handset zoals afgebeeld:

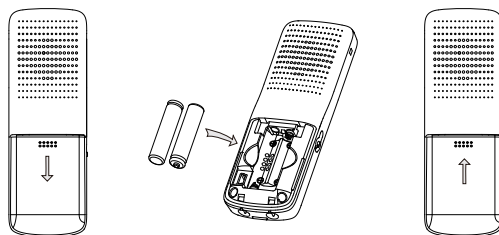

4. Plaats het toestel op het oplaadstation zoals afgebeeld:

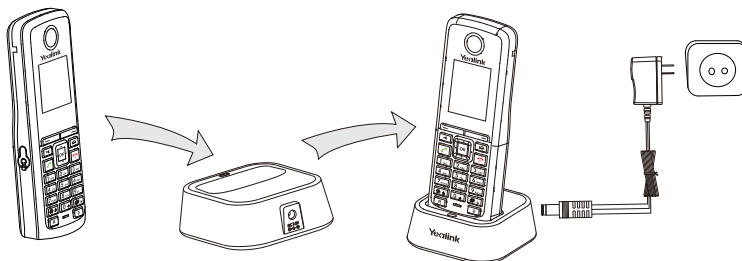

Let op: De status van het laden van de handset wordt rechtsboven in het display getoond.

Netwerk Instellingen

De netwerkinstellingen van het basisstation kan op de volgende manieren worden ingesteld:

DHCP: Standaard, het toestel probeert een DHCP server te benaderen in het netwerk voor het verkrijgen van de juiste netwerk instellingen, b.v., IP adres, subnet mask, gateway adres en DNS adres.

Static: Als het toestel geen contact kan maken met de DHCP server, dan dient het IP-adres, subnet mask, gateway adres, primaire DNS-adres en secundaire DNS-adres handmatig te worden ingesteld.



Handmatig instellen van de netwerk parameters van het basisstation:

1. Druk op de toets **OK** om naar het hoofdmenu te gaan, kies **Instellingen->Systeem->Netwerk**.
2. Voer het wachtwoord in (default: 0000), en druk dan op de toets **Ok**.
3. Selecteer het gewenste type **IP Address Type**.
4. Voer de gewenste wijziging door.
5. Druk op de toets **Bewaar** om de instellingen te bewaren.

Let op: Verkeerde netwerk instellingen kan resulteren tot geen toegang tot het toestel en kan invloed hebben op de prestaties van het netwerk. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Registreren van de handset

De handset in de W52P verpakking is geregistreerd aan het basisstation. Interne handset nummer en displaynaam worden getoond in de standbystand op het scherm. Als de handset niet is aangemeld, volg dan de volgende stappen om het handmatig aan te melden:

- Als het LCD scherm op de handset toont "Zoekt basis", houd dan de toets  op het basisstation ingedrukt tot de registratie LED knippert. Druk op de toets **OK** om naar het menu te gaan, kies dan **Instellingen->Aanmelden->Handset aanmelden** om de handset aan te melden.
- Als het LCD scherm op de handset toont "Druk 2 seconden op basis toets druk dan op OK", houd dan de toets  op het basisstation ingedrukt tot de registratie LED knippert. Druk op de toets **OK** op de handset.


Sneltoetsen

De sneltoetsen helpen sneller bepaalde functies te benaderen zonder daarvoor het menu te hoeven raadplegen. De volgende toetsen zijn gedefinieerd aan functies die het meest worden gebruikt op de handset. De toetsen kunnen vanuit de standby stand worden gebruikt:


- Druk op de toets  om het logboek te bekijken
- Druk op de toets  om de status van het account te bekijken.
- Druk op de toets  om een interne oproep te plaatsen.
- Druk op de toets  om naar de telefoonboek te gaan.
- Druk op de toets  om het volume van de beltoon te verlagen.
- Druk op de toets  om het volume van de beltoon te verhogen.

Handset aan- en uitschakelen



Om de handset in te schakelen, voer een van de handelingen uit:

- Druk op de toets  om de handset in te schakelen.
- Plaats de handset op het oplaadstation, de handset wordt automatisch ingeschakeld.



Handset uitschakelen:

Druk lang op de toets  om de handset uit te schakelen.

Toesblokkering in- of uitschakelen

- Druk lang op de toets  om de toetsblokkering in te schakelen.
- Druk lang op de toets  om de toetsblokkering uit te schakelen.

Oproepsignaal tijdelijk uitschakelen

- Druk lang op de toets  om het oproepsignaal tijdelijk uit te schakelen.
- Druk lang op de toets  om het oproepsignaal in te schakelen.


Handset Instellingen

Handset naam





Naam van de handset instellen:

1. Druk vanuit de ruststand op de toets **OK**, selecteer **Instellingen->Handset Naam**.
2. Geef in het invoerveld de nieuwe naam in.
3. Druk op **Ok** om de instellingen te bewaren.

Volume Instellen

- Druk op de toets  of  tijdens het gesprek om het spreekvolume aan te passen.
- Druk op de toets  of  in de ruststand om het volume van de oproepmelodie aan te passen.

Oproepmelodie



1. Druk op de toets **OK** om naar het hoofdmenu te gaan, selecteer **Instellingen->Audio->Oproepmelodie ->Melodieën**.
2. Druk op de toets  of  om het gewenste account of **Intercom** te selecteren.
3. Druk op de toets  of  om de gewenste oproepmelodie te selecteren.
4. Druk op de toets **Bewaar** om de instellingen te bewaren.

Telefoonboek

Contactpersonen toevoegen:



1. Druk op de toets **OK** voor het hoofdmenu en selecteer **Lijst**.
2. Druk op de toets **Options** en selecteer **Nieuw Contact**.
3. Voer de gewenste naam, vast en/of mobiele nummer in.
4. Druk op de toets **Bewaar** om de contactgegevens op te slaan.

Een contactpersoon aanpassen:







1. Druk op de toets **OK** voor het hoofdmenu en selecteer **Lijst**.
2. Druk op de toets  of  om de gewenste ingaven te selecteren.

3. Druk op de toets **Optie** en selecteer **Wijzig** en druk op **Ok**.
4. Voer de gewenste naam, vast en/of mobiele nummer in.
5. Druk op de toets **Bewaar** om de wijzigingen door te voeren.

Een contactpersoon verwijderen:

1. Druk op de toets **OK** voor het hoofdmenu en selecteer **Lijst**.
2. Druk op de toets  of  om de gewenste ingaven te selecteren.
3. Druk op de toets **Optie** en selecteer **Wis** om de contactpersoon te verwijderen.


Sneltoets instellen:

1. Druk op de toets **OK** voor het hoofdmenu, selecteer **Instellingen->Telefonie->Snelkiezen**.
 2. Druk op de toets  of  om de gewenste sneltoets te selecteren en druk op de toets **Toewijz**.
 3. Druk op de toets  of  om het gewenste contact te selecteren en druk op **Ok**.
- Indien er een vast- en mobiele nummer aanwezig is, gebruik de toets  of  om het gewenste nummer te selecteren en druk op toets **Ok**.








Basis functies

Een oproep starten




Direct een oproep starten:

Wanneer de handset in de ruststand is, kies het gewenste nummer en druk op .





Een oproep starten vanuit het telefoonboek:

1. Druk op de toets  als de handset in de ruststand is.
2. Druk op de toets  of  om de gewenste contactpersoon te selecteren en druk op .
Indien er een vast- en mobiele nummer aanwezig is, gebruik de toets  of  om het gewenste nummer te selecteren en druk op toets .

Een oproep starten vanuit het logboek:

1. Druk op de toets **Logboek**, en selecteer de gewenste lijst.
2. Druk op de toets  of  om de gewenste contact te selecteren en druk op de toets .

Een recent gekozen nummer opnieuw kiezen:



1. Druk op de toets  als de handset in de ruststand is.
2. Druk op de toets  of  om de gewenste contact te selecteren en druk op de toets .


Een oproep starten met de snelkies toetsen:

Druk lang op de gewenste snelkies toets [2-9] om het nummer te kiezen dat aan de toets is toegewezen.


Inkomende oproep beantwoorden

Een inkomende oproep kan worden beantwoord op de volgende manieren:



- Druk op de toets **Opnemen**.
- Druk op de toets .
- Druk op de toets .

Let op: Een oproep kan worden afgewezen door op de toets **Stil** te drukken of door op de toets  te drukken.

Gesprek beëindigen:

- Druk op de toets .

Mute in- en uitschakelen

- Druk op de toets  tijdens het gesprek om de microfoon tijdelijk uit te schakelen.
- Druk op de toets  tijdens het gesprek om de microfoon weer in te schakelen.

Wachtstand

Een gesprek in de wacht zetten:

Druk op de toets **Optie** tijdens het gesprek en selecteer **Wacht**.


Om het gesprek uit de wachtstand te halen zijn er de volgende mogelijkheden:

- Indien er een gesprek actief is, druk op de toets **Terug**.
- Indien er twee gesprekken in de wacht staan, druk op de toets **Terug** om het huidige gesprek te vervolgen, druk op **Makelen** om tussen de twee gesprekken te schakelen.



Doorverbinden

Een gesprek kan op de volgende manieren doorverbinden:



Onaangekondigd doorverbinden:

1. Druk op de toets  tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wacht geplaatst.
2. Geef het nummer om aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3. Druk op de toets **Doorv** om het gesprek onaangekondigd door te verbinden.

Direct doorverbinden:





1. Druk op de toets  tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wacht geplaatst.
2. Geef het nummer om aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3. Druk op de toets .
4. Zodra de overgangston hoorbaar is, verbreek dan de verbinding.

Aangekondigd doorverbinden:

1. Druk op de toets  tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wacht geplaatst.
2. Geef het nummer om aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3. Druk op de toets .
4. Nadat het gesprek is aangekondigd, verbreek dan de verbinding.

Omleiden/Doorschakelen

Inkomende oproep omleiding/doorschakelen:

1. Druk vanuit de ruststand op de toets **OK**, selecteer **Gesprek opties->Doorschakelen**.
2. Gebruik de toets  of  om de gewenste account te selecteren. Druk op de toets **OK**.
3. Gebruik de toets  of  om de gewenste omleiding te kiezen en druk op de toets **OK**.

Altijd----Inkomende oproepen zullen direct worden omgeleid.

Bezet----Inkomende oproepen zullen worden omgeleid als de lijn bezet is.

Geen Antwoord----Inkomende oproepen zullen worden omgeleid nadat de ingestelde vertragingstijd is vertrekken.

4. Gebruik de navigatie toets om de status van de omleiding in te stellen.
5. Geef het bestemmingsnummer in wanneer u kiest voor **Geen antwoord**, geef ook de gewenste vertragingstijd in.
6. Druk op de toets **Bewaar** om de instellingen te bewaren.

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD

Address: 4th-5th Floor, South Building

No.63 Wang Hai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China

Tel: +86-592-570-2000

Fax: +86-592-570-2455

Email: sales@yealink.com

Website: www.yealink.com